



Audi Navigationssystem plus (RNS-E) Kurzanleitung



Liebe Fahrerin, lieber Fahrer,

diese Kurzanleitung informiert Sie schnell über wesentliche Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Navigationssystems mit integrierter Multi-Media-Ausstattung. Die Funktionen werden jeweils an einem Beispiel erläutert. Welche Optionen Ihnen innerhalb einer Funktion zur Verfügung stehen, wird Ihnen in der jeweiligen Menüstruktur angezeigt.

Die Kurzanleitung kann jedoch die Bedienungsanleitung mit den wichtigen Erläuterungen und Hinweisen nicht ersetzen.

Ihre AUDI AG



System ein- und ausschalten

Automatisches Ein-/Ausschalten

Beim Einschalten der Zündung schaltet sich das System ein. Wenn Sie den Zündschlüssel abziehen, schaltet sich das System aus.

Manuelles Ein-/Ausschalten

Bei Bedarf können Sie das System durch Drücken des Dreh-/Drückknopfs aus- bzw. einschalten. Wurde das System auf diese Weise ausgeschaltet, wird es beim Einschalten der Zündung nicht automatisch eingeschaltet.

Lautstärke einstellen

Durch Drehen des Knopfs wird die Wiedergabe-Lautstärke verändert.



System-Übersicht

Das System ermöglicht Ihnen eine komfortable Bedienung der elektronischen Fahrzeugausstattungen von einer zentralen Bedieneinheit aus. Je nach Ausstattung des Fahrzeugs können nachfolgende Funktionen bedient werden:

- RADIO
- CD/TV (CD, MP3 und TV)
- NAME (Adressbuch)
- TEL (Telefon)
- NAV (Navigation)
- INFO (Verkehrsnachrichten)
- CAR (Hard- und Software-Versionsanzeige)
- SETUP (Grundeinstellungen)

System-Bedienung



RADIO

Beispiel: Wie Sie einen neuen Sender speichern.



1. Funktionstaste RADIO drücken.



2. Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



3. Steuerungstaste "Speicher" drücken.



4. Steuerungsknopf drücken.



5. Steuerungsknopf drehen und Speicherplatz auswählen. Durch Drücken den Speicherplatz bestätigen.

RADIO

Menüstruktur



Radio Setup-Zentralmenü

Drücken Sie in der Radio-Funktion die SETUP-Taste. Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:

- Verkehrsfunk
- Regionalisierung
- Senderempfang
- Senderanzeige
- Alternativfrequenz
- PTY-Filter
- Letzte Sender löschen



Tipp:

Durch Drücken der Pfeiltasten können Sie den nächsten/vorherigen Sender anwählen.



CD/TV

Beispiel: Wie Sie einen MP3-Titel auswählen.



1. Funktionstaste CD/TV drücken.



2. Steuerungstaste "Quelle" drücken.



3. Steuerungsknopf drehen und MP3 markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



4. Steuerungsknopf drehen und gewünschten Titel markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

Tipp:

Durch Drücken der Pfeiltasten können Sie den nächsten/vorherigen Titel im CD-/MP3-Betrieb oder den nächsten/vorherigen Sender im TV-Betrieb anwählen.



CD/MP3/TV

Menüstruktur

- Teletext-Seitenauswahl

Teletext (TV)

- Nicht lesbar
- CD-ROM
- Leer
- Speicherkarte 2
- Speicherkarte 1
- CD Audio
- CD Navigations-DVD

Laufwerk (MP3)

- CD-ROM
- Nicht lesbar
- Leer
- Audio-CD

Wechsler (CD)

Quelle (CD/MP3), Source (TV)



Manuell (CD/MP3)

- Vorlauf
- Rücklauf
- Titel vor
- Titel zurück
- Titelmix
- Titel anspielen

Klang (CD/MP3), Sound (TV)

- Balance
- Fader
- Höhen
- Bässe
- DSP
- Lautstärkeinstellungen anderer Funktionen (Navigationshinweis, Verkehrsdurchsage)

TV-control (TV)

- Manuell vor
- Manuell zurück
- Suchlauf vor
- Suchlauf zurück

CD/MP3/TV Setup-Zentralmenü

Drücken Sie in der CD/MP3/TV-Funktion die SETUP-Taste. Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:

CD-Funktion

- CD wiederholen

MP3-Funktion

- Wiederholen
- Mit Unterverzeichnissen
- Titelanzeige
- Genreanzeige

TV

- Screen
- Videosource
- TV-Norm
- AV-Norm
- Teletext settings
- Default settings



NAME (Adressbuch)

Beispiel: Wie Sie einen neuen Eintrag in das Adressbuch eingeben.



1. Funktionstaste NAME drücken.



2. Steuerungsknopf drehen und "Neuer Eintrag" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



3. Steuerungsknopf drücken.



4. Mit dem Speller durch Drehen/ Drücken des Steuerungsknopfs die Zeichen markieren/bestätigen.



5. Zum Bestätigen der Eingaben den Steuerungsknopf auf OK drehen und drücken.

6. Alle weiteren Eingabefelder werden, wie oben beschrieben, ausgefüllt.

Hinweis

Ein neuer Adresseintrag beginnt immer mit der Eingabe des Familiennamens. Die Einträge werden automatisch gespeichert. Werden Adressen zusätzlich als Navigationsziele bestimmt, können diese über den Menüpfad **Navigation→Speicher→Laden aus Adressbuch** aufgerufen werden.

TEL (Telefon)



Die jeweiligen Telefonfunktionen des Systems sind abhängig von der eingebauten Telefonausstattung. Wenn Sie die Funktionstaste TEL drücken, wird Ihnen im Display ein entsprechender Bedienhinweis angezeigt.

Sprachbedienung

Die Sprachbedienung erleichtert Ihnen das Telefonieren während der Fahrt.

- Drücken Sie die Sprechstaste ❶.
- Sprechen Sie nach dem **Beep** einen der Befehle, die unten in der Tabelle aufgelistet sind.



Lautstärkeeinstellung

Die Wiedergabe-Lautstärke beim Telefonieren können Sie mit dem Dreh-/ Drückknopf des Systems oder mit den Tasten ❷ am Multifunktionslenkrad verändern.

Sprachbefehle	Aktivität
<Hilfe>	System-Ansage und -Anzeige aller Sprachbefehle.
<PIN eingeben>	Der PIN-Code der SIM-Karte kann eingegeben werden.
<Nummer wählen>	Sprechen Sie deutlich die gewünschte Telefonnummer.
<Wahlwiederholung>	Die letzte Telefonnummer wird erneut gewählt.
<Namen wählen>	Ein abgespeicherter Telefonbucheintrag wird gewählt.
<Namen speichern>	Sprechen Sie zum Speichern deutlich einen Namen mit Telefonnummer.
<Namen löschen>	Sie können einen Eintrag im Telefonbuch der Sprachbedienung löschen.
<Telefonbuch anhören>	Alle im Telefonbuch der Sprachbedienung gespeicherten Namen werden angesagt.
<Telefonbuch löschen>	Das gesamte Telefonbuch der Sprachbedienung kann gelöscht werden.

Multifunktionslenkrad

Über das Multifunktionslenkrad ist eine schnelle und einfache Bedienung bestimmter Komponenten des Systems möglich.



Taste	Aktion	Funktion
R T	Drücken	Wechsel von Radio/Telefon
Δ	Drücken	Vorheriger Sender/Titel der aktuellen Audio-/Video-Quelle; im SIM-Karten-Telefonbuch aufwärts blättern
Δ	Drücken u. halten	Schneller Rücklauf (CD und MP3); Schnelldurchlauf (zurück) im Telefonbuch
∇	Drücken	Nächster Sender/Titel der aktuellen Audio-/Video-Quelle; im SIM-Karten-Telefonbuch abwärts blättern
∇	Drücken u. halten	Schneller Vorlauf (CD und MP3); Schnelldurchlauf (vor) im Telefonbuch
+	Drücken	Lautstärke anheben
-	Drücken	Lautstärke absenken
↺	Drücken	Sprachbedienung aktivieren/deaktivieren; Telefonverbindung aufbauen, Gespräch annehmen/beenden

© 2003 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Pfiemer Kataloge GmbH.

Audi Navigationssystem plus (RNS-E) deutsch 12.03

241.562.730.00


Datenträger laden

Hinter dem Display befinden sich ein DVD-Laufwerk und zwei MP3-Laufwerke. Drücken Sie zum Auf-/Zuklappen des Displays den Taster **1**.



Navigations-DVD einführen

Navigations-DVD wie abgebildet anfassen und mit der Beschriftung nach oben in das Laufwerk **2** einführen. Der Einzug erfolgt automatisch. Mit dem DVD-Laufwerk können auch Audio-CDs und MP3-CDs abgespielt werden.

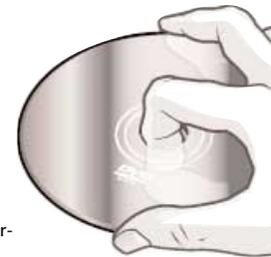

Navigations-DVD auswerfen

Bei aufgeklapptem Display die Auswurf Taste **4** drücken.



MP3-Speicherkarte einführen

Die Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben und der abgeschrägten Ecke nach vorn in den Schacht **3** einführen, bis sie einrastet.

MP3-Speicherkarte entnehmen

Zum Entriegeln kurz auf die Speicherkarte

▼ Datenträger laden · Kartendarstellung · NAVIGATION · INFO · SETUP · System-Reset

Kartendarstellung

Im **Einzelzielmodus** der Navigationsfunktion werden bis zu drei Alternativstrecken angezeigt.



Steuerungsknopf drehen und die gewünschte Route markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

Bei **Routen mit Zwischenzielen** werden keine Alternativrouten berechnet.



Drücken Sie den Steuerungsknopf, um den Routenvorschlag zu bestätigen.

Die Kartendarstellung der **Zielführung** weist mehrere Einstelloptionen auf.



Ändern der Kartendarstellung: SETUP-Taste drücken. Steuerungsknopf drehen und gewünschte Option markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

Symbol	Information
∇	Startmarkierung
◆	Ziel- und Zwischenzielmarkierung
103 km	Route mit Autobahnstrecke (Autobahnlänge)
43 km	Route mit Maut- bzw. Vignettenstrecke (Streckenlänge)
⚓	Route mit Fährverbindung
🚂	Route mit Bahnverladung
🔒	Jahreszeitabhängig gesperrte Teilstrecke
🕒	Tageszeitabhängig gesperrte Teilstrecke
394 km 06:36	Zielentfernung und Ankunftszeit (wird stets aktualisiert)
🧭	Anzeige der Kartenausrichtung
50km	Anzeige des Kartenmaßstabs

NAVIGATION

Beispiel: Wie Sie ein Ziel eingeben und die Zielführung starten.



1. Funktionstaste NAV drücken.
2. Steuerungsknopf drehen und "Ort/PLZ" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



3. Mit dem Speller durch Drehen/Drücken des Steuerungsknopfs die Zeichen eingeben.

4. Sobald OK angezeigt wird, zum Speichern der Eingabe den Steuerungsknopf drücken.



5. Steuerungsknopf drehen und "Straße" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen. Die Eingabe, wie oben beschrieben, wiederholen.



6. Steuerungsknopf drehen und "Eingabe beenden" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



7. Steuerungsknopf drehen und "Zielführung starten" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

NAVIGATION

Menüstruktur

- Route löschen
- Route speichern
- Route laden
- Speichern im Adressbuch
- Laden aus Adressbuch
- Top-Sonderziele
- Letzte Ziele

Route ab hier meiden
Routenkriterien
Streckenliste
Route mit/ohne
Zwischenziele

Speicher



Nav-Info

- Positionen (ggf. Straße bzw. Ort)
- Länge/Breite der aktuellen Position
- Empfangbare Satelliten
- Zielaten für Endziel und ggf. alle Zwischenziele
- Ankunftszeit
- Entfernung

Karte

- Zoom
- Kartenmenü

Navigation Setup-Zentralmenü

Drücken Sie in der Navigations-Funktion die SETUP-Taste. Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:

- Kartenfarben (Tag/Nacht)
- Ausrichtung
- Kartentyp
- Karteninhalt
- Sprachhinweise (Fahrempfehlung)
- Letzte Ziele löschen
- Manöver-Liste
- Autobahn-Info
- Kreuzungskarte
- Autom. Kreuzungszoom
- Kompass
- Versionsinformation
- Demomodus
- Standort/Richtung manuell

INFO

Beispiel: Wie Sie eine TMC-Verkehrsmeldung aufrufen.



1. Funktionstaste INFO drücken.



2. Detaillierte Verkehrsmeldung anzeigen lassen: Steuerungsknopf drehen und gewünschte Meldung markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



3. Weitere Meldung anzeigen lassen: Steuerungsknopf drehen und "Nächste Meldung zeigen" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



4. Meldung auf Karte zeigen lassen: Steuerungsknopf drehen und "Meldung auf der Karte zeigen" markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

INFO

Menüstruktur

- Auflistung der aufgezeichneten Verkehrsdurchsagen

TP-Memo



Bevorzugte TMC-Sender
Quelle Radio

Quelle



Info Setup-Zentralmenü

Drücken Sie in der Info-Funktion die SETUP-Taste. Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:

- TP-Memo-Timer
- TMC Sprachausgabe



SETUP

Beispiel: Wie Sie eine andere Sprachversion einstellen.



1. Funktionstaste **SETUP** (z.B. im Radiobetrieb) drücken.



2. Steuerungstaste **"Settings"** drücken.



3. Ggf. durch Drehen des Steuerungsknopfs **"Menüsprache"** markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.



4. Durch Drehen des Steuerungsknopfs die gewünschte Sprache markieren. Durch Drücken die Auswahl bestätigen.

SETUP

Menüstruktur

Benutzerdaten löschen
Werkzeugeinstellungen
Zeiteinstellung
Entfernung (nur bei englischer Menüsprache)
Menüsprache

Settings



Display

- Display ausschalten
- Helligkeit

Klang

- Balance
- Fader
- Höhen
- Bässe
- DSP
- Lautstärkeinstellungen anderer Funktionen (Navigationshinweise, Verkehrsdurchsage)

System-Reset

Wenn Ihr Navigationssystem einmal nicht auf das Betätigen der Bedienelemente reagieren sollte, müssen Sie einen System-Neustart (System-Reset) durchführen.

Schalten Sie das Navigationssystem mit dem Dreh-/Drückknopf aus. Drücken und halten Sie anschließend den Dreh-/Drückknopf so lange gedrückt, bis das Startbild im Display wieder erlischt. Nach einigen Sekunden beginnt der System-Neustart.

Ihr Navigationssystem ist wieder betriebsbereit.

